


Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung gilt für die Hamulight Nova-Fernbedienung. Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien, einer Halterung und Montagematerial geliefert.

*This manual in your own language?
Or do you need a different variant?
Scan the QR code.*




1

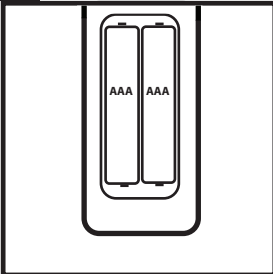

Überprüfen Sie zunächst, ob alle Komponenten vorhanden sind und legen Sie die beiden AAA-Batterien in die Fernbedienung ein. Testen Sie anschließend die Funktion der Fernbedienung. Drücken Sie dazu eine beliebige Taste und prüfen Sie, ob die LED-Anzeige blau leuchtet.

2

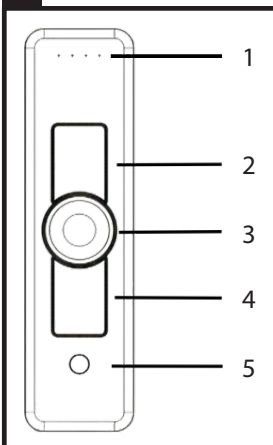

1. Kanalanzeige
2. Ein / Dimmen
3. Funktion
4. Aus / Dimmen
5. Kanal wechseln

Kopplungsfunktionen

Wenn Sie die Fernbedienung als Teil eines Veranda-Sets (einschließlich LED-Strahlern und Transformator) erhalten haben, ist sie bereits mit dem mitgelieferten Transformator gekoppelt. Wenn Sie die Fernbedienung separat erhalten haben, müssen Sie sie mit dem Transformator koppeln. Befolgen Sie dazu die folgenden Schritte.

Neue Fernbedienung koppeln

1. Kanal auswählen.
2. Transformator an die Stromversorgung anschließen.
3. Drücken Sie unmittelbar danach die Funktionstaste für 3 Sekunden, um die Kopplung abzuschließen.
4. Das Licht erlischt (Kopplung abgeschlossen).

Fernbedienung entfernen

1. Stellen Sie sicher, dass der Transformator über den ausgewählten Kanal gesteuert werden kann.
2. Halten Sie die Ein +Funktionstaste 12 Sekunden lang gedrückt, um ein Kopplungsfenster zu öffnen.
3. Das Licht blinkt zweimal und bleibt an (Kopplungsfenster geöffnet).
4. Das Kopplungsfenster ist auf 10 Sekunden eingestellt und schließt sich nach 10 Sekunden automatisch.
5. Drücken Sie die Ein-Taste auf der gekoppelten Fernbedienung fünfmal schnell hintereinander.
6. Das Licht erlischt (Entfernung abgeschlossen).

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung gilt für die Hamulight Nova-Fernbedienung. Die Fernbedienung wird mit 2 AAA-Batterien, einer Halterung und Montagematerial geliefert.

*This manual in your own language?
Or do you need a different variant?
Scan the QR code.*



3



Grundfunktionen



PFEIL NACH OBEN

OUTDOOR CORE+	Einschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR PRO+	Einschalten
OUTDOOR GLOW+	Einschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR FLEX+	Einschalten & Dimmen (100%)



PFEIL NACH UNTEN

OUTDOOR CORE+	Ausschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR PRO+	Ausschalten
OUTDOOR GLOW+	Ausschalten & Dimmen (100%)
OUTDOOR FLEX+	Ausschalten & Dimmen (100%)



FUNKTION

OUTDOOR CORE+	Dimmbare Einstellungen (10% – 40% – 60% – 100%)
OUTDOOR PRO+	Keine Funktion
OUTDOOR GLOW+	Dimmbare Einstellungen (10% – 40% – 60% – 100%)
OUTDOOR FLEX+	Farbwechsel



KANAL

OUTDOOR CORE+	Steuerkanäle
OUTDOOR PRO+	Steuerkanäle
OUTDOOR GLOW+	Steuerkanäle
OUTDOOR FLEX+	Steuerkanäle & Umschalten zwischen RGB und CCT

