


Lees deze handleiding aandachtig door. Deze handleiding is van toepassing op de Hamulight afstandsbediening Nova. De afstandsbediening wordt compleet geleverd (inclusief 2x AAA-batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

*This manual in your own language?
Or do you need a different variant?
Scan the QR code.*




1

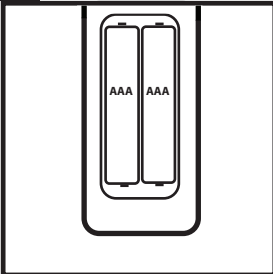

Controleer eerst of alle onderdelen aanwezig zijn en plaats beide AAA-batterijen in de afstandsbediening. Test vervolgens of de afstandsbediening werkt. Druk op een willekeurige knop en controleer of de led-indicator blauw oplicht.

2

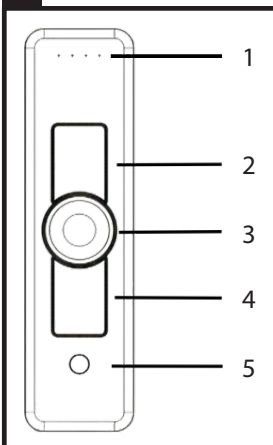

1. Kanaalindicator
2. Aan / Dimmen
3. Functie
4. Uit / Dimmen
5. Kanaal wijzigen

Koppelingsfuncties

Als je de afstandsbediening in een verandaset hebt ontvangen (incl. ledspots en transformator), is de afstandsbediening al gekoppeld aan de meegeleverde transformator. Als je de afstandsbediening los hebt ontvangen, moet je de afstandsbediening koppelen aan de transformator. Dit doe je door de onderstaande stappen te volgen.

Koppel een nieuwe afstandsbediening

1. Selecteer eerst het kanaal
2. Sluit de transformator aan op het lichtnet
3. Houd de functie knop 3 seconden ingedrukt, direct na dat de transformator op het lichtnet zit, om de koppeling te voltooien
4. Het lampje gaat uit (koppeling voltooid)

Een afstandsbediening verwijderen

1. Zorg dat de transformator kan worden bediend met het geselecteerde kanaal
2. Houd de aan + functietoets 12 seconden ingedrukt om een koppelingsvenster te openen
3. Het lampje knippert 2 keer en blijft branden (koppelingsvenster geopend)
4. Het koppelingsvenster is 10 seconden open en sluit automatisch na 10 seconden
5. Druk 5 keer snel op de aan-knop van de gekoppelde afstandsbediening
6. Het lampje gaat uit (verwijdering voltooid)

Lees deze handleiding aandachtig door. Deze handleiding is van toepassing op de Hamulight afstandsbediening Nova. De afstandsbediening wordt compleet geleverd (inclusief 2x AAA-batterijen, houder en bevestigingsmateriaal).

*This manual in your own language?
Or do you need a different variant?
Scan the QR code.*



3



Basis functies

^ PIJL OMHOOG

OUTDOORCORE+	Aanzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOORPRO+	Aanzetten
OUTDOORGLOW+	Aanzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOORFLEX+	Aanzetten & omhoog dimmen (100%)

▼ PIJL OMLAAG

OUTDOORCORE+	Uitzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOORPRO+	Uitzetten
OUTDOORGLOW+	Uitzetten & omhoog dimmen (100%)
OUTDOORFLEX+	Uitzetten & omhoog dimmen (100%)

HM FUNCTIEKNOP

OUTDOORCORE+	Dimbare standen (10% - 40% - 60% - 100%)
OUTDOORPRO+	Geen functie
OUTDOORGLOW+	Dimbare standen (10% - 40% - 60% - 100%)
OUTDOORFLEX+	Kleurwissel

○ KANAALKNOP

OUTDOORCORE+	Aansturen kanalen
OUTDOORPRO+	Aansturen kanalen
OUTDOORGLOW+	Aansturen kanalen
OUTDOORFLEX+	Aansturen kanalen & wisselen tussen RGB + CCT