





1

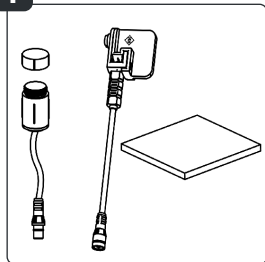


Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind.

2

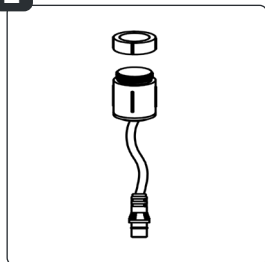


Schrauben Sie den oberen Teil auf den Bodeneinbaustrahler.

3

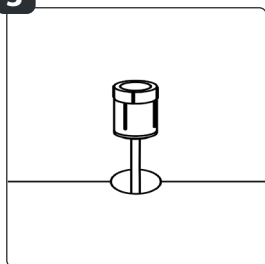


Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 25 mm an der gewünschten Position und setzen Sie den Bodeneinbaustrahler in das Loch. Bei Bedarf verwenden das mitgelieferte Schlagbrett.

4

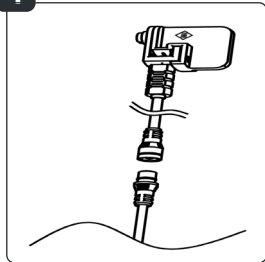

Verbinden Sie nun das Kupplungsstück des Bodeneinbaustrahlers mit dem Produktkabel-Connector.

5

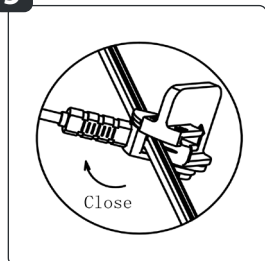

Legen Sie nun das 12-Volt-Hauptkabel zwischen den Produktkabel-Connector und klicken Sie den Connector auf das Hauptkabel. Ihre Beleuchtung ist jetzt bereit für den Einsatz.