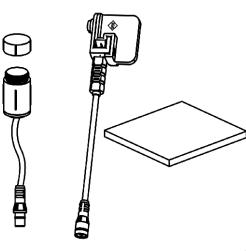




**1**


Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind.

**2**


Schrauben Sie den oberen Teil auf den Bodeneinbaustrahler.

**3**

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 32 mm an der gewünschten Position und setzen Sie den Bodeneinbaustrahler in das Loch. Bei Bedarf verwenden das mitgelieferte Schlagbrett.

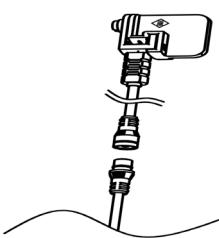**4**

Verbinden Sie nun das Kupplungsstück des Bodeneinbaustrahler mit dem Produktkabel-Connector.

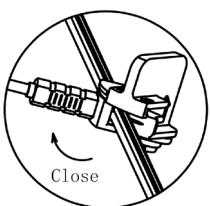**5**

Legen Sie nun das 12-Volt-Hauptkabel zwischen den Produktkabel-Connector und klicken Sie den Connector auf das Hauptkabel. Ihre Beleuchtung ist jetzt bereit für den Einsatz.