


**1**

Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind.

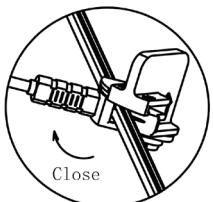
**2**

Ohne Montagerohr: bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 40 mm an der gewünschten Position und setzen Sie den Bodeneinbaustrahler in das Loch.

Mit Montagerohr: bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 44 mm an der gewünschten Position und setzen Sie den Bodeneinbaustrahler in das Loch.

**3**

Verbinden Sie nun das Kupplungsstück des Bodeneinbaustrahler mit dem Produktkabel-Connector.

**4**

Legen Sie nun das 12-Volt-Hauptkabel zwischen den Produktkabel-Connector und klicken Sie den Connector auf das Hauptkabel. Ihre Beleuchtung ist jetzt bereit für den Einsatz.