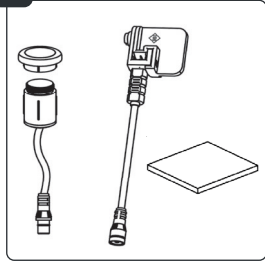
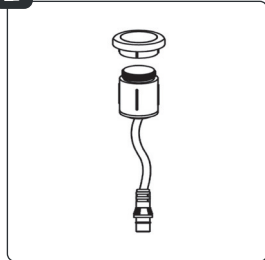


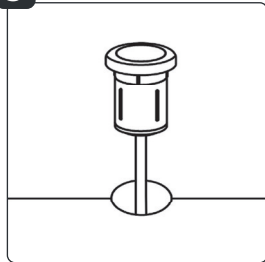
MONTAGE

**1**

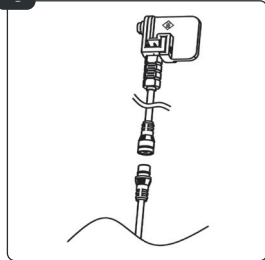
Überprüfen Sie zunächst, ob alle Teile vorhanden sind.

2

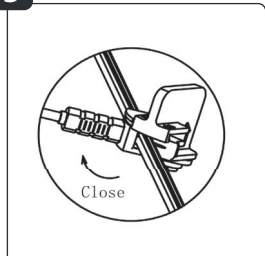
Schrauben Sie den oberen Teil auf den Bodeneinbaustrahler.

3

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 32 mm an der gewünschten Position und setzen Sie den Bodeneinbaustrahler in das Loch. Bei Bedarf verwenden das mitgelieferte Schlagbrett.

4

Verbinden Sie nun das Kupplungsstück des Bodeneinbaustrahler mit dem Produktkabel-Connector.

5

Legen Sie nun das 12-Volt-Hauptkabel zwischen den Produktkabel-Connector und klicken Sie den Connector auf das Hauptkabel. Ihre Beleuchtung ist jetzt bereit für den Einsatz.