





1

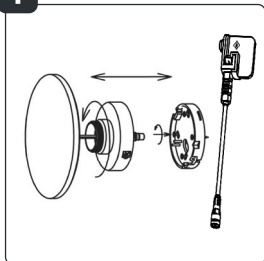


Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn.

2

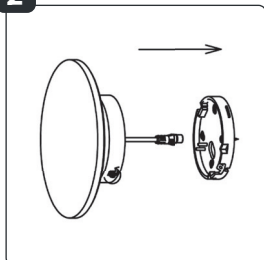


Draai de schroef die aan de bovenkant van het opbouwarmatuur los zit en haal de opbouwarmatuur uit elkaar. Bevestig het opbouwarmatuur tegen de wand met de 4 meegeleverde schroeven. Draai de andere kant van het opbouwarmatuur op de wandlamp en koppel de bekabeling die uit de wand komt met de kabel van de wandlamp.

3

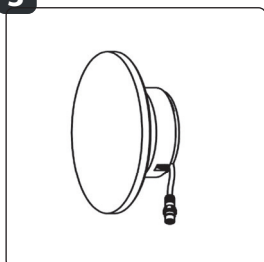


Bevestig de wandlamp op het opbouwarmatuur door de schroef aan de bovenkant erin te schroeven.

4

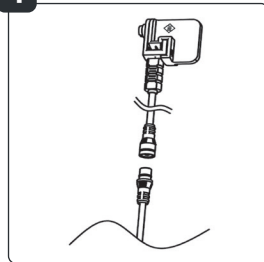

Verbind het koppelstuk van de wandlamp (of de 12 volt verlengkabel) met de connector productkabel.

5

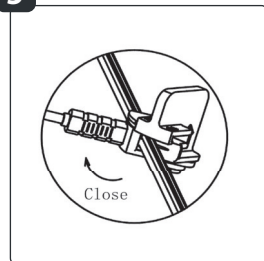

Plaats nu de 12 volt hoofdkabel tussen de connector productkabel en klik de connector vast aan de hoofdkabel

Je verlichting is nu klaar voor gebruik.