





1

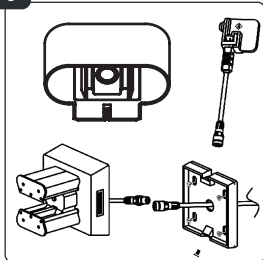


Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn.

2

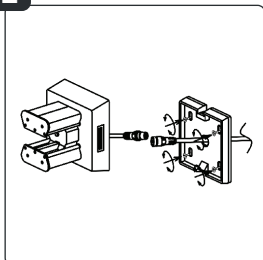


Draai de schroef die aan de onderkant van het opbouwarmatuur los zit en haal de opbouwarmatuur uit elkaar. Bevestig het opbouwarmatuur tegen de wand met de 4 meegeleverde schroeven. Zet de andere kant van het opbouwarmatuur weer op de opbouwarmatuur die tegen de wand is gemonteerd.

3

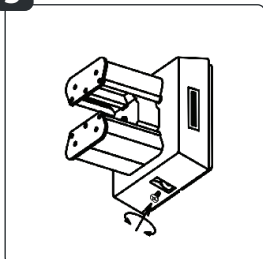


Bevestig het opbouwarmatuur door de schroef aan de onderkant weer vast te maken.

4

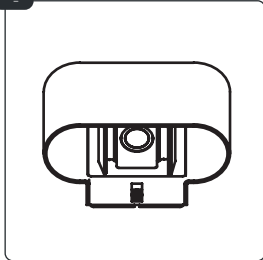


Zet nu de kap op het opbouwarmatuur.

5

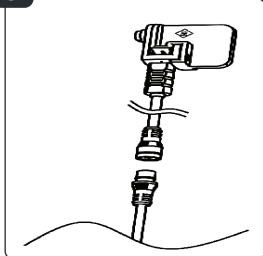

Verbind het koppelstuk van de wandlamp (of de 12 volt verlengkabel) met de connector productkabel.

6

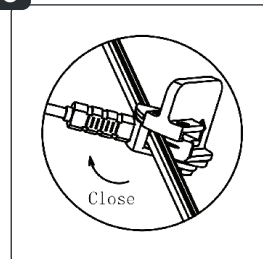

Plaats nu de 12 volt hoofdkabel tussen de connector productkabel en klik de connector vast aan de hoofdkabel. Je verlichting is nu klaar voor gebruik.